



Bedienungsanleitung

Aufblasbarer Hocker mit LED Beleuchtung

ACHTUNG:

Gerät niemals öffnen!


Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch!

Die neuste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite
www.7even.de

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Produkte:

Aufblasbarer Sessel mit LED 50cm / Art-Nr: 7710537 / EAN: 4260264085595

Aufblasbarer Sessel mit LED 60cm / Art-Nr: 7710535 / EAN: 4260264085571

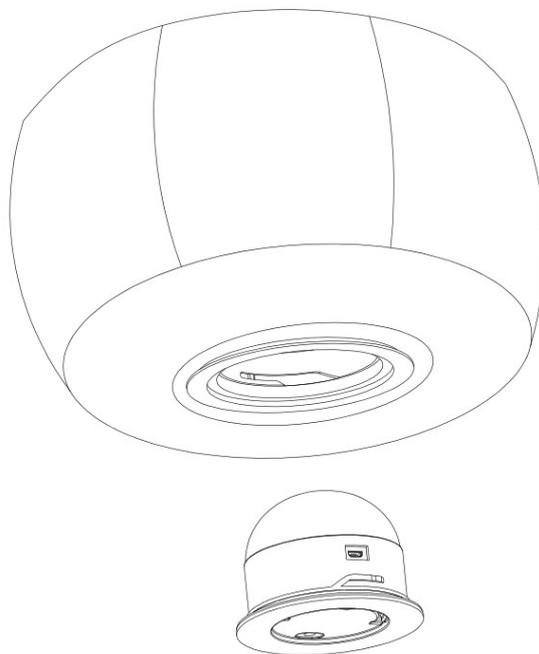

Anleitung aufbewahren – Immer neuste Anleitung aus dem Internet
herunterladen. Nachdruck verboten

Vor Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung muss beachtet werden:

- Die Bedienungsanleitung genau beachten und während der Lebensdauer des Produktes aufbewahren.
- Bei Weiterverkauf, die Bedienungsanleitung an den Nachfolgebefitzer weitergeben.
- Aktuelle Version der Anleitung im Internet herunterladen.
- Personen die das Gerät bedienen oder warten müssen entsprechend qualifiziert sein.

Sicherheitshinweise:

Gerät niemals öffnen! Ausschließlich an vorgesehenen Adaptern aufladen.

Kein Spielzeug! Vor Kindern fern halten.

Halten Sie Hitzequellen, Feuer, Chemikalien etc. fern.

Trennen Sie das Gerät nach dem Aufladen vom Ladegerät. - Das Ladegerät ist nicht Bestandteil des Produktes. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene 5V 1-2A Ladegeräte mit USB Anschluss oder laden Sie das Gerät an einem USB Port auf. (USB Kabel liegt bei).

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien wenn die Dichtung undicht ist.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und kratzen Sie nicht an der Oberfläche.

Vermeiden Sie direkten, längeren Kontakt mit Wasser und Sonneneinstrahlung

Das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen aufladen und nach dem Aufladen vom Netz trennen.

Auf dem Hocker niemals stehen oder springen! Verletzungsgefahr!

Bei Defekten, Beschädigungen oder Fehlern nicht weiter nutzen und umgehend den Fachhandel kontaktieren!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Es handelt sich um ausgefallene Deko Lichteffekte, ideal für innen, aussen nach IP 44, ob im Garten, im Haus, im Club oder in der Gastro um nur ein paar Anwendungsbeispiele zu nennen.

Nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Bei Gewitter vom Netz trennen.

Niemals in Pools oder als Wasserspielzeug verwenden! Es handelt sich um Deko auf der man sitzen kann, NICHT um Spielzeug oder zur Nutzung im/am Wasser.

Je nach Helligkeit läuft das Gerät mit einer Akkuladung zwischen 8 und 12 Stunden.

Das Gerät ist für den Anschluss (zum Aufladen) an USB mit maximal 5V und 1-2A zugelassen und gegen Spritzwasser (IP44) geschützt. Um diese Schutzart zu gewährleisten, müssen nach dem Öffnen des Gerätes Gummidichtungen überprüft und ordnungsgemäß montiert sein – Ausschließlich vom Fachmann durchzuführen!

Achten Sie bei Batterien darauf, dass diese Sondermüll sind und entsprechend entsorgt werden müssen. Achten Sie auf die richtige Polung. Batterien niemals offen herumliegen lassen! (Im Gerät befindet sich ein fest verbauter Akku, diese ist nicht wechselbar!) Es besteht die Gefahr, dass dieser von Kindern oder Tieren verschluckt wird. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung, Verätzungen verursachen. Niemals ins Feuer werfen oder kurzschließen!

Nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie sich mit den Funktionen vertraut gemacht haben. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie zuerst einen Fachmann. Sie dürfen das Gerät niemals öffnen oder anders als beschrieben verwenden. Andere Verwendung birgt Gefahren wie elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand, etc. mit sich.

Bedienung:

Aufpumpen:



Öffnen Sie die Lasche um den Aufsatz der Fußpumpe einzustecken. Nach dem manuellen Aufpumpen ziehen Sie das vordere Teil der Pumpe heraus und schließen Sie die Lasche damit die Luft nicht mehr entweicht. Die Luftflasche lässt sich nun nach unten drücken um „versenkt“ im Sitz zu sein. *(Die Pumpe dient als Reservetool – Sie können auch eine andere Pumpe mit passendem Aufsatz verwenden)*

LED-Einheit:

Laden Sie die LED-Einheit über das beiliegende DC-USB Kabel auf. Jeder USB Ausgang mit maximal 5 Volt und 1-2 A kann genutzt werden (niemals höhere Spannungen oder nicht zugelassene Netzteile verwenden!) Solange die integrierte Li-Ion Akku-Batterie auflädt, leuchtet die Ladelampe rot. Sobald die Ladung voll ist, geht das rote Licht aus. Entfernen Sie dann das USB Kabel von der LED-Einheit sowie die Stromquelle vom Netz. (Ladegeräte immer vom Netz trennen!)

ACHTUNG: Die integrierte Li-Ion Akku-Batterie ist NICHT wechselbar ! Öffnen Sie das Gerät niemals mit Gewalt Von Feuer und Kindern fernhalten! Das Produkt ist kein Spielzeug!


Nachdem die Einheit aufgeladen und der Sessel aufgeblasen ist, kann die Einheit mit einer Drehbewegung in die Öffnung am Sessel eingeschraubt werden.

Aufbewahrung:

Nach der Nutzung das Gerät im ausgeschalteten Zustand an einem trockenen Ort (nicht in Reichweite von Kindern) aufbewahren (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!)

Fernbedienen:

Schalten Sie es über die Fernbedienung mit „ON“ ein.

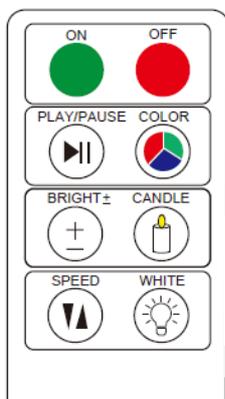

Funktionen der Fernbedienung:

ON = einschalten

Off = ausschalten

Color = Hierüber wählen Sie die Farben. / White = nur Weiß leuchten.

Play/Pause = Hier starten Sie den automatischen Farbwechsel

Bright = Helligkeit einstellen

Speed = Geschwindigkeit des Farbwechsels

Candle = das Licht flackert und simuliert einen Candle Effekt.

ACHTUNG beim Batteriewechsel: CR2025 Ersatzbatterie richtig rum einlegen und auf „+“ und „-“ achten. Alte Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen! Diese müssen fachgerecht entsorgt werden. (Siehe dazu auch unten)



Reinigung und Wartung:

Das Gerät sollte von Schmutz und Staub regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel sondern ausschließlich ein fusselfreies Tuch.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR: Vor Reinigungs und Wartungsarbeiten stets komplett vom Stromnetz trennen!

Das Gerät niemals öffnen, Sollte im inneren etwas zu warten oder reinigen sein, geben Sie es ausschließlich dem autorisierten Fachhandel.
Reparaturen an Kabel oder Gerät ebenfalls nur vom Fachhandel durchführen lassen um ein Sicherheitsrisiko auszuschließen.

Lieferumfang:

Aufblasbarer Hocker
LED-Akku Einheit
Pumpe
Micro USB Ladekabel
Fernbedienung
Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Hülle:

Material der Hülle: Stoffüberzug auf aufblasbaren PVC Körper
Maximal Tragegewicht: 200kg

LED-Einheit:

IP44

Li-Ion Akku-Batterie verbaut mit 1 x 3,7V 2000mah (zwischen 500-1000 Ladezyklen) Wir empfehlen die Entsorgung nach Ablauf der Batterielebensdauer (≥80% der Anfangskapazität)

Maximale Ladung über USB an 5V 1-2A innerhalb 4-8 Stunden

Maximale Betriebsdauer bei geladener Akku-Batterie: 6-8 Stunden.

ACHTUNG: Niemals an höherer Spannung laden !

Fernbedienung:

1x Knopfzelle CR 2025 3V (inkl.)

Entfernung: bis zu 5m



Alte und verbrauchte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden – NICHT in den Hausmüll werfen! Bitte an einer Sammelstelle abgeben.

Die Batterie muss aus der Leuchte entfernt werden, bevor sie verschrottet wird. Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, wenn die Batterie entfernt wird. (Dieser Vorgang ist ausschließlich von fachkundigen Personen durchzuführen.) Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Batterien nur in speziellen Sammelbehältern entsorgen. Die LED`s sind ebenfalls nicht austauschbar. Wenn das Produkt das Ende der Produktlebenszeit erreicht hat, muss die gesamte Technik Einheit ersetzt werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler Kundenservice.

Importeur /Hersteller:

Einhellig Handels GmbH
Ringstr. 5
94342 Strasskirchen
Germany / 2018