



Bedienungsanleitung

Mobiler Outdoor LED-Lautsprecher mit Holzgriff, Bluetooth, Akku, Farbwechsel sowie Fernbedienung

ACHTUNG:

Gerät niemals öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch!

Die neuste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite
www.7even.de



Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Produkte:
Mobiler Outdoor LED-Lautsprecher/ Art-Nr: 7710358

Anleitung aufbewahren – Immer neuste Anleitung aus dem Internet
herunterladen. Nachdruck verboten



Vor Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung muss beachtet werden:

- Die Bedienungsanleitung genau beachten und während der Lebensdauer des Produktes aufbewahren.
- Bei Weiterverkauf, die Bedienungsanleitung an den Nachfolgebefitzer weitergeben.
- Aktuelle Version der Anleitung im Internet herunterladen.
- Personen die das Gerät bedienen oder warten müssen entsprechend qualifiziert sein.

Sicherheitshinweise:

Gerät niemals öffnen! Ausschließlich an vorgesehenen Adaptern aufladen.

Kein Spielzeug! Von Kindern fern halten.

Halten Sie Hitzequellen, Feuer, Flüssigkeiten, Chemikalien etc. fern.

Trennen Sie das Gerät nach dem Aufladen vom Ladegerät. Niemals Ladegerät bei nicht Nutzung oder voller Ladung weiter am Netz lassen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ladegeräte mit 5V und 1-2 A.

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien wenn die Dichtung undicht ist.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und kratzen Sie nicht an der Oberfläche.

Vermeiden Sie direkten, längeren Kontakt mit Wasser und Sonneneinstrahlung.

Das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen aufladen und nach dem Aufladen vom Netz trennen.

Bei Defekt, Beschädigung oder einem Fehler nicht weiter nutzen und umgehend den Fachhandel kontaktieren!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Es handelt sich um ausgefallene Deko Lichteffekte, ideal für innen, außen nach IP 44, ob im Garten, im Haus, im Club oder in der Gastro um nur ein paar Anwendungsbeispiele zu nennen.

Nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Bei Gewitter vom Netz trennen.

Niemals in oder an Pools oder anderen Wasserquellen verwenden !

Je nach Helligkeit läuft das Gerät mit einer Akkuladung zwischen 8 und 12 Stunden.

Das Gerät ist für den Anschluss (zum Aufladen) an 5V 1-2A Ladegeräten vorgesehen und gegen Spritzwasser (IP44) geschützt. (nicht das Ladegerät!) Um diese Schutzart zu gewährleisten, müssen nach dem Öffnen des Gerätes

Gummidichtungen überprüft und ordnungsgemäß montiert sein –
Ausschließlich vom Fachmann durchzuführen! (Aufladen ausschließlich im
Trockenen!)

Achten Sie bei Batterien darauf das diese Sondermüll sind und entsprechend
entsorgt werden müssen. Achten Sie auf die richtige Polung, Batterien niemals
offen herumliegen lassen! (Im Gerät befindet sich ein fest verbauter Akku,
dieser ist nicht wechselbar!) Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern
oder Tieren verschluckt werden. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien
können bei Berührung Verätzungen verursachen. Niemals ins Feuer werfen
oder kurzschließen!

Nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie sich mit den Funktionen
vertraut gemacht haben. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie zuerst einen
Fachmann. Sie dürfen das Gerät niemals öffnen oder anders als beschrieben
verwenden. Andere Verwendung birgt Gefahren wie elektrischer Schlag,
Kurzschluss, Brand, etc. mit sich.

Bedienung:

Drücken Sie auf „On“ am Gerät um es einzuschalten. (off = aus)
Laden Sie das Gerät über das Micro USB Kabel auf. (Ladegerät mit maximal 5
V und 1-2 A verwendbar, *niemals höhere Spannungen oder nicht zugelassene
Netzteile verwenden!*) Solange die integrierte Li-Ion Akku-Batterie auflädt,
leuchtet die Ladelampe rot, sobald die Ladung voll ist, geht das rote Licht aus.
Entfernen Sie dann das Kabel von der LED-Einheit sowie die Stromquelle vom
Netz.

Ladegeräte immer vom Netz trennen! Niemals nach erfolgter Ladung oder bei nicht Nutzung des Gerätes weiter am Netz hängen lassen!

*ACHTUNG: Die integrierte Li-Ion Akku-Batterie ist NICHT wechselbar!
(Entsorgungshinweise siehe unten) Öffnen Sie das Gerät niemals mit Gewalt!
Von Feuer und Kindern fernhalten! Das Produkt ist kein Spielzeug!*

Verbinden über Bluetooth:

- 1.) Drücken und halten Sie den Bluetooth-Knopf an der Fernbedienung.
Sie hören einen „Beep“, dieser signalisiert, dass das Gerät im
Verbindungsmodus ist.
- 2.) Aktivieren Sie nun über Ihr Abspielgerät (z.B. Smartphone) die Bluetooth
Funktion und suchen sie nach dem zu verbindenden Gerät
„SPEAKERLIGHTING“.
- 3.) Ein weiterer Beep signalisiert, das das Gerät verbunden ist.

Einstellungen Timer:

Die Timer-Funktion ermöglicht das automatische Ausschalten des Produkts
nach einer bestimmten Zeit. Um den Timer einzustellen, drücken Sie einmal
die TIME-Taste (auf der Fernbedienung), um die Farbe zu ändern, jede Farbe
zeigt eine andere Zeit-Dauer an. Das Produkt leuchtet weiterhin in der LED-
Farbe, die für die gesamte Timer-Dauer gewählt wurde.

Befolgen Sie die Anleitung:


Red	30 min.
Green	60 min
Blue	90 min
Yellow	120 min.
Light Blue	150 min.
Pink	180 min.

Aufbewahrung:

Nach der Nutzung das Gerät im ausgeschalteten Zustand an einem trockenen Ort (nicht in Reichweite von Kindern) aufbewahren (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!)

Fernbedienen:

Vor dem ersten Nutzen entfernen Sie das kleine Plastikplättchen zwischen Fernbedienung und CR2025 Zelle.

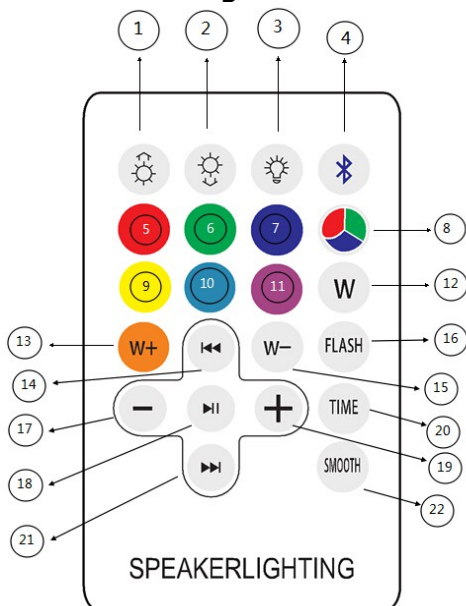

- 1 Mehr Helligkeit
- 2 Weniger Helligkeit
- 3 LED's an oder aus.
- 4 Bluetooth an.: Siehe unter „Verbinden über Bluetooth“
- 5 Rote LED
- 6 Grüne LED
- 7 Blaue LED
- 8 Farben durchschalten
- 9 Gelbe LED
- 10 Hellblau LED
- 11 Pink LED
- 12 Weiß LED
- 13 Mehr Warmweiss
- 14 Vorheriger Titel
- 15 Weniger Warmweiss
- 16 Flash: Farben blinken im Takt der Musik
- 17 Weniger Lautstärke
- 18 Play/Pause
- 19 Mehr Lautstärke
- 20 Time: Siehe unter „Einstellung Timer“

21 Nächster Titel

22 Smooth: Die Farben wechseln langsam durch.

ACHTUNG beim Batteriewechsel: CR2025 (3V)

Ersatzbatterie richtig herum einlegen und auf „+“ und „-“ achten. Alte Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll! Diese müssen fachgerecht entsorgt werden. (Siehe dazu auch unten)



Reinigung und Wartung:

Das Gerät sollte von Schmutz und Staub regelmäßig gereinigt werden, verwenden Sie keine Reinigungsmittel sondern ausschließlich ein fusselfreies Tuch.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR: Vor Reinigungs und Wartungsarbeiten stets komplett vom Stromnetz trennen!

Das Gerät niemals öffnen, Sollte im Inneren etwas zu Warten oder reinigen sein, geben Sie es ausschließlich dem autorisierten Fachhandel.

Reparaturen am Kabel oder Gerät ebenfalls nur vom Fachhandel durchführen lassen um ein Sicherheitsrisiko auszuschließen.

Lieferumfang:

Gerät, USB Kabel, Fernbedienung, Anleitung

Technische Daten:

Outdoorfähig nach IP44 (Nutzbar also aussen, jedoch nicht in der Nähe oder in Pools)

12 x RGB LEDs, Bluetooth Lautsprecher mit 2 x 10W / Bluetooth 4.1

Li-Ion Akku-Batterie verbaut mit 1 x 3,7V 2000mah (zwischen 500-1000

Ladezyklen) Wir empfehlen die Entsorgung nach Ablauf der Batterielebensdauer (≥80% der Anfangskapazität)

Maximale Ladung innerhalb 4-6 Stunden, Maximale Betriebsdauer bei geladener Akku-Batterie: 4-8 Stunden (abhängig von Leucht und Sound Intensität) **ACHTUNG:** Niemals an höherer Spannung laden !

Fernbedienung:

1x Knopfzelle CR 2025 3V (inkl.), Entfernung: bis zu 5m



Alte und verbrauchte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden – NICHT in den Hausmüll werfen! Bitte an einer Sammelstelle abgeben.

Die Batterie muss aus der Leuchte entfernt werden, bevor sie verschrottet wird. Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, wenn die Batterie entfernt wird. (Dieser Vorgang ist ausschließlich von fachkundigen Personen durchzuführen.) Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Batterien nur in speziellen Sammelbehältern entsorgen. Die LED`s sind ebenfalls nicht austauschbar. Wenn das Produkt das Ende der Produktlebenszeit erreicht hat, muss die gesamte Technik Einheit ersetzt werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler Kundenservice.

Importeur /Hersteller:

Einhellig Handels GmbH, Ringstr. 5, 94342 Strasskirchen, Germany, 2018